

## NUTZUNGSREGELN

### WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE WASSERENTNAHME AUF EINEN BLICK

- Die Reihenfolge der Montage muss zwingend eingehalten werden, um die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung einzudämmen.
- Der Mieter ist für die ordnungsgemäße Installation des Standrohrs unter Einhaltung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht gemäß *Richtlinie zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)* verantwortlich.
- Der Standrohrwasserzähler ist ausschließlich für die Entnahme von Wasser aus dem Trinkwassernetz der Stadtwerke Peine GmbH und nur für die vertraglich vereinbarte Entnahmestelle zu verwenden.
- Die im Rahmen der Standrohrnutzung befristete Einleitung von Schmutzwasser in das Kanalnetz der Stadt Peine ist gesondert bei der **Stadtentwässerung Peine** zu beantragen.
- Die unmittelbare Umgebung des Hydranten ist jederzeit von Schmutz, Materialien, Baustoffen, Geräten und Fahrzeugen freizuhalten.
- Standrohre sind jederzeit gegen Schäden wie z. B. Zug, Stoß, Schlag, Frost und Diebstahl zu sichern.
- Bei Frostgefahr sind Standrohre sofort zurückzubauen und geschützt bzw. frostsicher aufzubewahren.
- Für etwaige Schäden, die nicht auf einen normalen Materialverschleiß zurückzuführen sind, ist der Mieter schadensersatzpflichtig. Bei unerwarteten Störungen während der Inbetriebnahme nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zu uns auf.

UNSER SERVICE FÜR SIE

## Sie haben Fragen?

Unsere Mitarbeitenden beantworten gern Ihre Fragen rund um das Thema Standrohre. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie.

### Team Kundenservice

Fon 05171 46-333

Fax 05171 46-259

[kundenservice@stadtwerke-peine.de](mailto:kundenservice@stadtwerke-peine.de)

### Lageröffnungszeiten | Standrohraus-/rückgabe

Mo – Do 7.00 – 15.00 Uhr

Fr 7.00 – 12.00 Uhr

Wir beraten Sie gern.  
Kompetent. Unabhängig. Nebenan.

STADTWERKE PEINE GMBH | Woltorfer Str. 64 | 31224 Peine  
[www.stadtwerke-peine.de](http://www.stadtwerke-peine.de)

UNSER SERVICE FÜR SIE

## BEDIENUNGSANLEITUNG NUTZUNGSREGELN

# Standrohre



# Sicherung und Montage

## VERKEHRSSICHERUNG

Vor dem Anschließen des Standrohres an den Hydranten ist die Entnahmestelle für alle Verkehrsteilnehmende zu sichern. Hierbei ist zwingend die jeweils aktuell geltende **Richtlinie zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)** einzuhalten.

## MONTAGE DES STANDROHRS

1. Säubern Sie den Kappenbereich in einem Umkreis von einem Meter gründlich.



2. Öffnen Sie die Hydrantenkappe mit einem Hydrantenschlüssel. Festsitzende Kappen lockern Sie, indem Sie leicht (!) auf den Kappenrand schlagen.



3. Reinigen Sie Hydrantendeckel und Klaue und öffnen anschließend den Deckel der Klaue. Vergewissern Sie sich vor dem Aufsetzen des Standrohrs, dass Öffnung und Dichtungsfläche des Hydranten frei von Verunreinigungen/Steinchen sind.



4. Entfernen Sie die Schutzkappe am Fuß des Standrohrs.



5. Führen Sie das Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue ein und drehen das Standrohr im Uhrzeigersinn fest.



# Betrieb und Demontage

## BETRIEB DES STANDROHRS

1. Öffnen Sie die Auslaufventile am Standrohr, damit die Luft entweichen kann und kein Druckstoß entsteht.
2. Setzen Sie den Hydrantenschlüssel auf den Vierkant am Hydranten. Drehen Sie den Vierkant langsam bis zum Anschlag nach links und belassen ihn in dieser Stellung, so dass Hydrant und Standrohr durch das ausströmende Wasser gespült und gereinigt werden.
3. Schließen Sie die Auslaufventile. Nehmen Sie den Hydrantenschlüssel ab und bewahren ihn separat verschlossen auf, um unbefugte Handlungen durch Dritte auszuschließen.




## DEMONTAGE DES STANDROHRS

1. Wird kein Wasser mehr benötigt, drehen Sie den Vierkant mittels Hydrantenschlüssel bei geöffneten Auslaufventilen im Uhrzeigersinn bis zum deutlich spürbaren Anschlag zu und lassen das Restwasser absickern.
2. Schließen Sie den Deckel der Klaue.
3. Legen Sie die Hydrantenkappe bündig ein und entfernen Sie die Verkehrs-sicherung.



# Standrohr und Hydrant

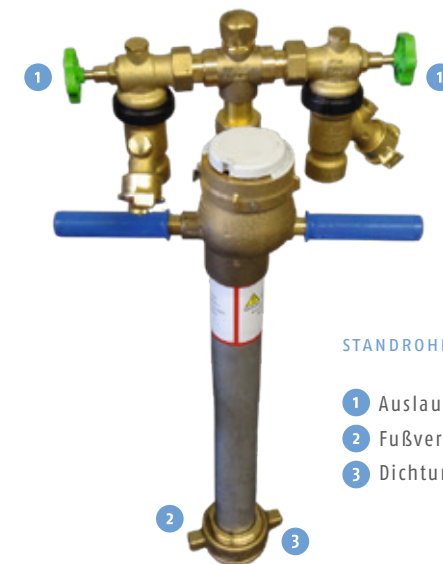

STANDROHRWASSERZÄHLER

- 1 Auslaufventile
- 2 Fußverschraubung
- 3 Dichtung



UNTERFLURHYDRANT

- 1 Bajonettklaue
- 2 Bajonettklaue/Schutzdeckel
- 3 Vierkant

## STÖRUNG

Bei Störungen, die auf einen Defekt des Standrohrs hinweisen, verschließen Sie den Hydranten ordnungsgemäß und bringen das Standrohr umgehend zu den Stadtwerken Peine zurück. Bei Störungen außerhalb unserer Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an unsere Störungs-Hotline unter 0800 46 46 46 0.